

## Téléphone mobile

## Mode d'emploi

- En fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- Les services de tiers peuvent être résilié ou suspendu à tout moment, et Samsung ne fait aucune représentation ou garantie que tout contenu ou service sera disponible pour toute période.
- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau local sans fil peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais, dans le cas de la France, cela est impossible en extérieur.

<span></span>	www.samsung.com	<span></span>
Printed in Korea GH68-33653A French. 02/2013. Rev. 1.1		<span></span>

- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

#### Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

##### Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

##### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

##### Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

##### Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

##### Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

##### Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

#### Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,881 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps. La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

## Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

##### Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

#### Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

##### Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

##### N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques


La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

##### N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

##### Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

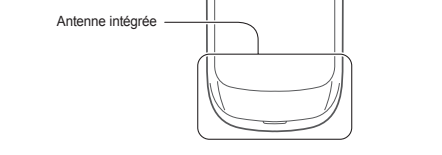

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

##### Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

##### N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

##### Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

##### Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

##### Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

##### Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

#### Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

##### Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

##### Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

##### Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

##### Ne peignez jamais votre téléphone et n'y applposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouffures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

##### Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essayez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

##### N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

##### Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

##### Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

##### Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

##### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

##### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

##### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

##### Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

##### Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

##### Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur


Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Icône	Description	Icône	Description
<span></span>	Aucune carte SIM	<span></span>	Wi-Fi activé
<span></span>	Aucun signal	<span></span>	Bluetooth activé
<span></span>	Puissance du signal	<span></span>	Kit mains-libres ou casque Bluetooth connecté
<span></span>	Mode Hors-ligne activé	<span></span>	Connecté à un ordinateur
<span></span>	Recherche du réseau	<span></span>	Nouveau SMS ou MMS
<span></span>	Réseau GPRS connecté	<span></span>	Nouvel e-mail
<span></span>	Réseau EDGE connecté	<span></span>	Nouveau message vocal
<span></span>	Appel en cours	<span></span>	Jeux ou applications Java en cours
<span></span>	Renvoi d'appel activé	<span></span>	Carte mémoire insérée
<span></span>	Appel manqué	<span></span>	Profil Normal activé
<span></span>	Fonction de messages SOS activée	<span></span>	Profil Discret activé
<span></span>	Alarme activée	<span></span>	Niveau de charge de la batterie
<span></span>	Connexion à une page Web sécurisée	<span></span>	Heure actuelle
<span></span>	Itinérance (hors de la zone de service locale)		




## Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

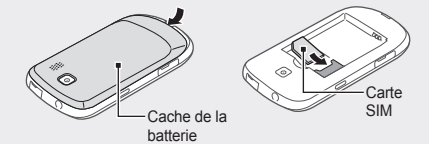

- Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache.

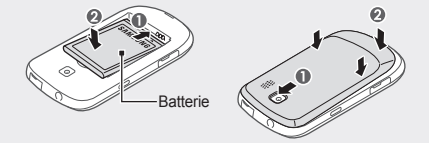

### Recharger la batterie

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- A la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



### Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de l'indicatif régional.
- Appuyez sur **[↩]** pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[☎]**.

#### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **[↩]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[☎]**.

### Régler le volume

#### Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.


- Faites glisser le curseur situé sous **Sonnerie** pour régler le niveau sonore et appuyez sur **Appliquer**.

- Lors du chargement du téléphone, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si cela se produit, débranchez le chargeur du téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

#### Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.



#### Régler le volume des tonalités de l'écran tactile

Depuis l'écran d'accueil, utilisez la touche de volume pour régler le volume des sons émis par l'écran tactile.

#### Régler le volume sonore pendant un appel

Pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas pour régler le niveau sonore.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

### Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

- Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **Sonnerie**.
- Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie, puis appuyez sur **Appliquer**.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

- Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.
- Insérez la carte en orientant la puce vers le haut.



- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Refermez le cache du compartiment à carte mémoire.

### Icônes

<div><div></div></div>	<b>Attention</b> <span> </span> : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils
<div><div></div></div>	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations supplémentaires
<div><div></div></div>	<b>Suivi de</b> <span> </span> : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour effectuer une étape, par exemple <span> </span> : En mode Menu, appuyez sur <b>Messages</b> → <b>Rédiger</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Rédiger</b> )
<div><div></div></div>	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[☎]</b> (représente la touche de fin)

### Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **[☎]** pour afficher la liste des numéros récents.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Sélectionnez le numéro ou le nom pour afficher les détails d'un appel ou appuyez sur **[☎]** pour composer le numéro.

#### Utiliser des widgets

Découvrez comment utiliser les widgets depuis l'écran d'accueil.

- Certains de vos widgets se connectent à des services Internet et peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.

#### Ouvrir un widget

- Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'une des fenêtres de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez le widget que vous souhaitez placer sur l'écran d'accueil.

#### Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

#### Activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **[☰]** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
- Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Appuyez sur **Contacts**.
- Sélectionnez des contacts et appuyez sur **Ajouter**.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Appliquer**.
- Appuyez sur **Appliquer** → **Oui**.

### Utiliser l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant toute utilisation.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

- Appuyer : Appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

- Maintenir appuyé : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes pour ouvrir une liste d'options contextuelles.

- Faire défiler : Posez votre doigt sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.

### Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche **[⏻]** enfoncée.
- Entrez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

#### Organiser votre widget

Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran d'accueil à l'aide de vos widgets favoris.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils des widgets.
- Lisez les conditions générales d'utilisation des widgets, puis appuyez sur **Accepter** (si nécessaire).
- Faites défiler la barre d'outils des widgets vers la gauche ou la droite pour trouver le widget désiré.
- Faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

#### Saisir du texte

#### Changer de mode de saisie

- Appuyez sur **🌐** pour changer la langue de saisie.
- Maintenez la touche **🌐** enfoncée et appuyez sur **Type de clavier** → un mode de saisie.
- Maintenez la touche **🌐** enfoncée et appuyez sur **Texte intuitif** pour activer le mode T9.
- Maintenez la touche **🌐** enfoncée et appuyez sur **Saisie en continu** pour passer en mode de saisie continue. Lorsque le mode Texte intuitif est activé, vous pouvez utiliser le mode Saisie en continu.
- Appuyez sur **123** pour passer en mode Numérique. Appuyez sur **?#+** pour passer en mode Symbole.

- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre téléphone.


Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche **[⏻]** enfoncée et appuyez sur **Oui**.

#### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'écran de menu souhaité. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran de menu correspondant.
- Sélectionnez un menu ou une application.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur **[☰]** pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez entrer le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.



- Appuyez sur **␣** pour insérer un espace ; appuyez deux fois sur **␣** pour insérer un point suivi d'un espace.
- Pour changer la casse, appuyez sur **↕**.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur **⌫**. Pour supprimer les caractères rapidement, maintenez le doigt appuyé sur **⌫**.

#### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- Lorsque le mot correct apparaîtrait appuyez sur **␣** pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur **[↶]** ou **[↷]**, puis choisissez un autre mot parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche.

#### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

#### Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

#### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

### Ajouter un nouveau contact

- En fonction de votre opérateur, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **[☰]** → **Paramètres** → **Mémoire utilisée** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis composez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

#### Envoyer et consulter des messages

#### Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.
- Appuyez sur **Contacts**.
- Cochez les cases accolées aux contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- Appuyez sur **Ajouter le texte**.

- Saisissez le texte de votre message. *Voir « Saisir du texte »*
- Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un élément multimédia, passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **📎** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

#### Afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages**, puis sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

#### Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

#### Activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

#### Émettre un appel simulé

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

<div><div></div></div>	<div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div><div><div>SAMSUNG</div></div></div>
<b>Déclaration de conformité</b>	
<b>Informations détaillées</b>	
Pour le produit suivant	
Produit <span> </span> : Téléphone mobile	
Modèle(s) <span> </span> : GT-S3850	
<div><div><div><div>CE0168</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>	
<b>Déclaration et normes applicables</b>	
Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivantes <span> </span> :	
Sécurité	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A12 <span> </span> : 2011
DAS	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1 9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1 7.1 (10-2006)
et de la directive (2011/65/UE) sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans un équipement électrique et électronique.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant <span> </span> :	
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification <span> </span> : 0168	
<b>Représentant pour l'union européenne</b>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.12.04	
(lieu et date de parution)	
(nom et signature du responsable dûment habilité)	
* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.	